

# 純正デッキ/モニター/グローブボックス取外し手順1

この手順書を参考に車両部品を取外し、HVXT05を取付けてください。  
※グレード、装備などにより取外し方法が異なります。

## [全体図]




## [取外し手順] ● ツメ・クリップ ● ボルト

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。


### <純正モニター/デッキ>

①下図の赤丸部分①に内張剥がしを挿し込み、ツメのかん合を外し、パネルを浮かせる。(ツメのかん合1か所)

下図の赤丸部分②に内張剥がしを挿し込み、ツメのかん合を外し、パネルを浮かせる。(ツメのかん合1か所)

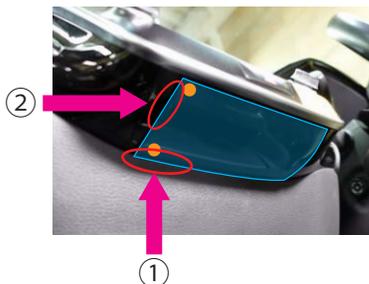

下図の赤丸部分に手を掛け、下手前方向に引いて取外す。(ツメのかん合2か所)

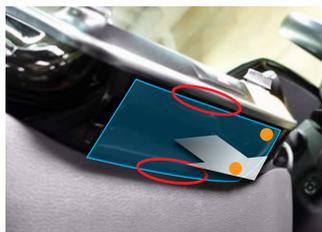

②下図の赤丸部分に内張剥がしを挿し込み、ツメおよびクリップのかん合を外し、上手前方向へ取外す。(ツメ・クリップのかん合9か所)



③ 操作パネルを固定しているボルト4本を外す。  
(ボルト:操作パネル上部に2本、下部に2本)



④ 下図の赤丸部分を持ち、手前に引いて取外す。(ツメ・クリップのかん合10か所)  
本体裏のカプラーをすべて取外す。



### <グローブボックス>


⑤ 下図の赤丸部分を持ち、手前に引いて、左から右にツメのかん合を外す。  
(ツメのかん合6か所)




⑥ 下図の赤丸部分を持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合6か所)



⑦ グローブボックス下、アンダーカバーASSYのパネルのサイドを持ち、下方向に下げて取外す。パネル裏のカプラーを1か所外す

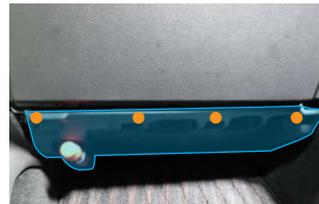

⑧ グローブボックスドアを開いて左側の軸(ストッパー)を左に引き、ツメから外す。  
グローブボックスドアを全開にして、ドアのサイドを持ち、手前に引いて取外す。  
(ツメのかん合4か所)

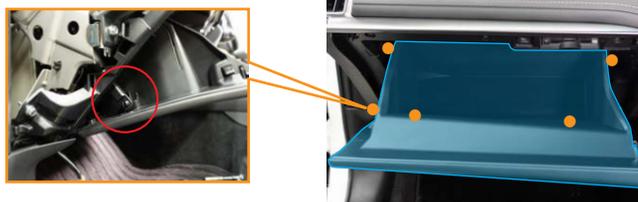

⑨グローブボックスを固定しているボルト5本を外す。

(ボルト:上部に3本、下部に2本)

グローブボックスのサイドを持ち、手前に引いて取外す。

グローブボックス裏のカブラーをすべて外す。

またはカブラーを抜かず、ぶら下げた状態でも作業可能です。



※「HDMI延長ケーブル」と「USB延長ケーブル」をグローブボックス内に通すためには、グローブボックス奥のパネルカバーに加工が必要です。

- パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合6か所)
- ケーブルを通すため、外したパネルの一部をカットします。
- カットした部分からケーブルを通し、パネルを戻します。

