


純正デッキ 取外し手順

[全体図]

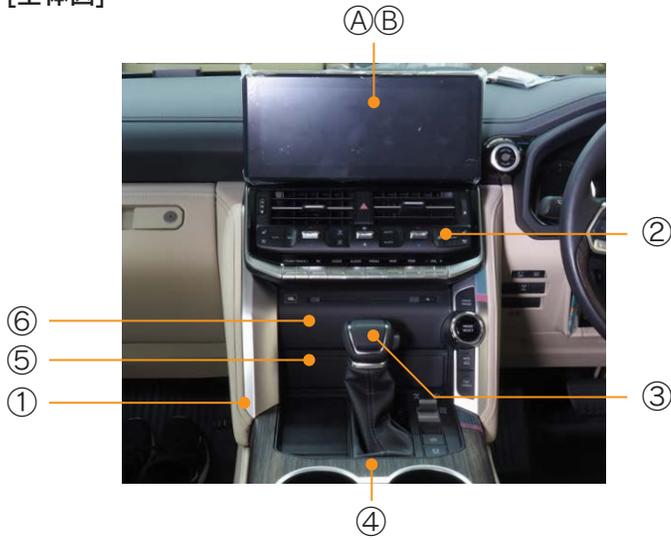


[取外し手順]

● ツメ・クリップ ● ボルト

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。

①下図の点線部分を持ち、矢印方向に引いて取外す。(ツメ・クリップのかん合8か所)

※写真は右側です。左側も同様に外します。

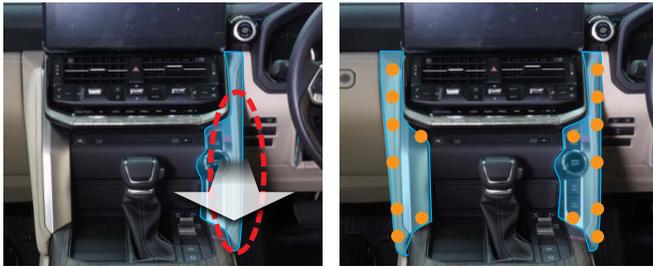

②パネルを固定しているボルト2本を外す。

パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(クリップのかん合4か所)



③シフトレバー下にあるツメのかん合を外し、シフティングホールカバーを下方に向けて取外す。(ツメのかん合2か所)

保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、クリップの左側を広げ、シフトレバーノブをシフトレバーから取外す。



④下図の点線部分を持ち、上方方向に上げて取外す。(ツメのかん合12か所)



⑤パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合5か所)



⑥ラジオレシーバASSYを固定しているボルト4本を外す。

両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合4か所)
 本体裏のカプラーをすべて外す。



モニター 取外し手順


[取外し手順] ● ツメ・クリップ ● ボルト

※モニターを取外す際は、必ず純正デッキ 取外し手順:②>まで作業を進めてから行ってください。

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。

④下図の点線部分に内張剥がしを挿し込み、すき間に手を掛け上方向に上げて、ツメのかん合を1か所外す。

すべてのツメ・クリップを外し、取外す。ツメ・クリップのかん合10か所

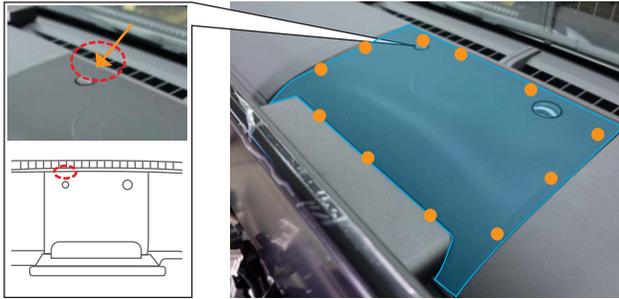

⑤純正モニターを固定しているボルト2本を外す。

両サイドを持ち、手前に引いて取外す。クリップのかん合4か所

純正モニター裏のカプラーをすべて外す。

